
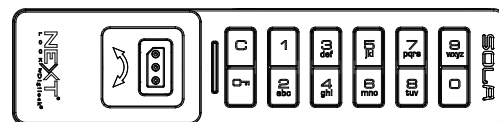



Sola sloten met een toetsenblok-interface worden bediend met een 4-cijferige gebruikerscode of met een ADA-compatibele gebruikerssleutel. Managerssleutels zorgen voor managementtoegang en externe stroomvoorziening. Het programmeren gebeurt met een programmeersleutel die uniek is voor het slotsysteem.

Slotoriëntatie - overzichten

SOLA kan verticaal of horizontaal worden geïnstalleerd in een linkshandige of rechtshandige configuratie.

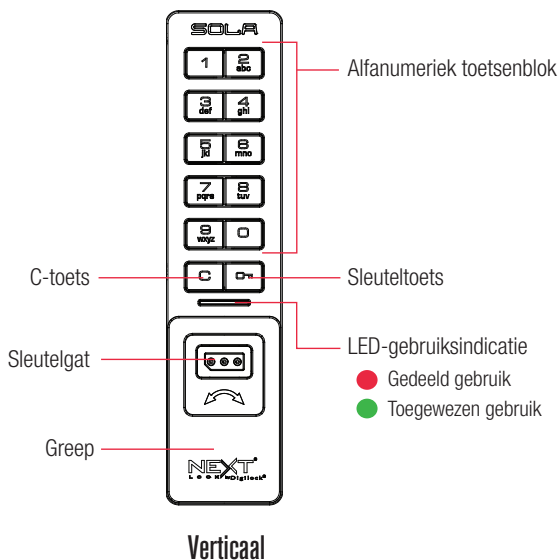

Horizontaal met greep links

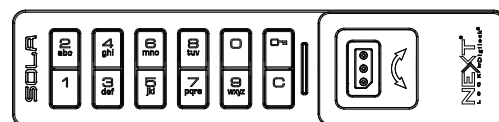

Horizontaal met greep rechts

Sleutels



Gebruikerssleutel

Managerssleutel¹


Programmeersleutel²

	Gebruikerssleutel	Managerssleutel ¹	Programmeersleutel ²
Bedient het slot	●	●	●
Overschrijft de gebruikerstoegang		●	●
Maakt toegang voor managementinspectie mogelijk		●	●
Levert externe voeding		●	●
Toewijzing van gebruikerslegitimatie		●	
Instellen van de slotfunctionaliteit			●


¹Voor een slot kunnen maximaal 25 managerssleutels worden geprogrammeerd.

²1 programmeersleutel toegestaan per slotgroep.


Insteken van de sleutel

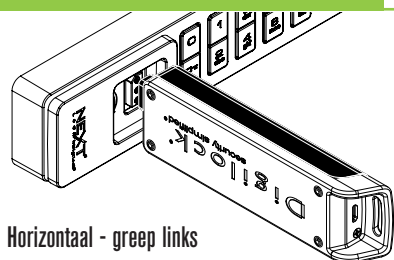

Horizontaal - greep links

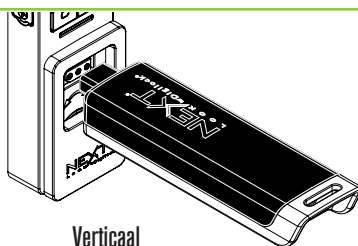


Verticaal

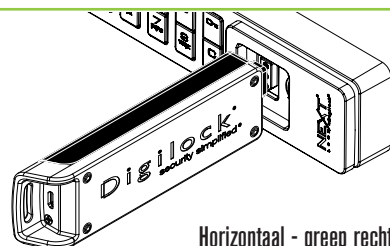


Horizontaal - greep rechts

Greepposities

90°

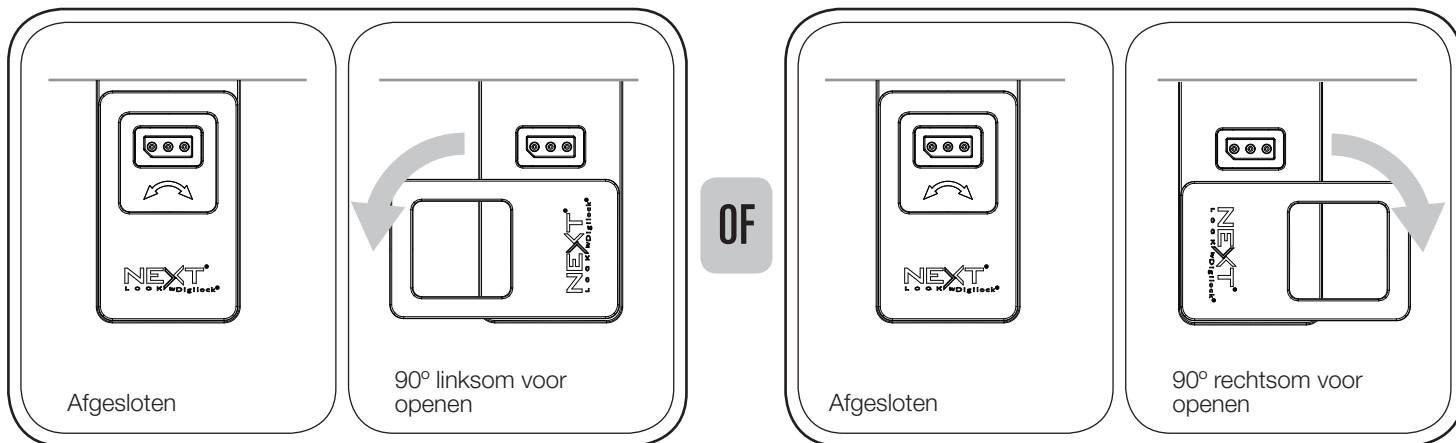


180°

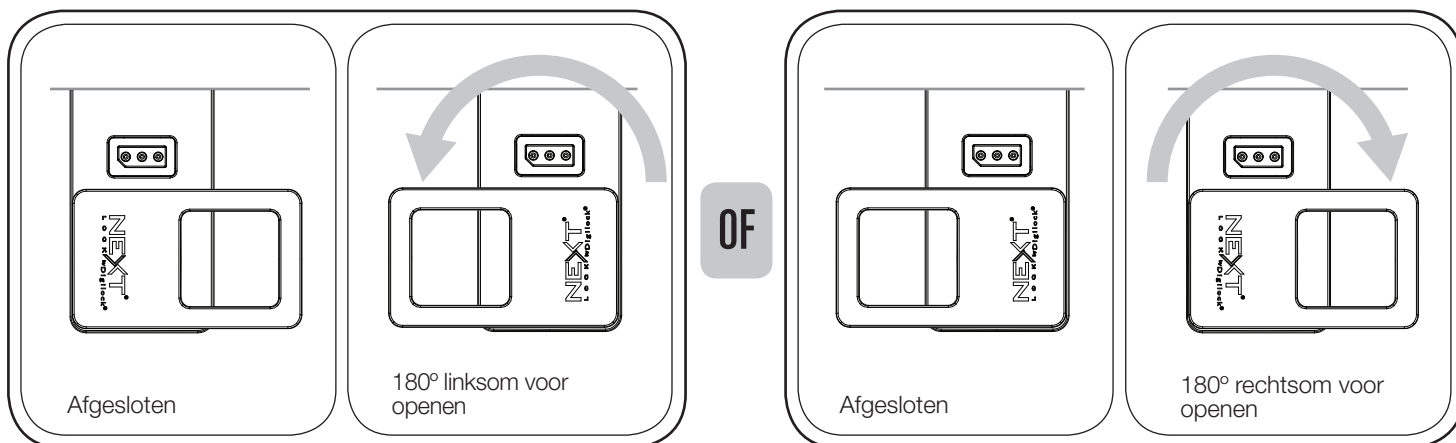


Setup


De sloten worden verzonden met de fabrieksinstellingen (werkt alleen door indrukken van). Elk slot moet worden geconfigureerd om te kunnen werken met een programmeersleutel en managers sleutels.

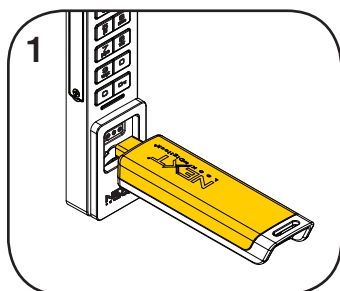


1 De programmeersleutel insteken. Een tweetonige pieptoon klinkt en de LED gaat knipperen.

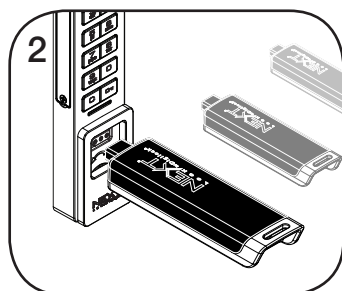

2 Een managersleutel tegelijk insteken terwijl de LED knippert. Een tweetonige pieptoon klinkt bij elke geprogrammeerde managersleutel.

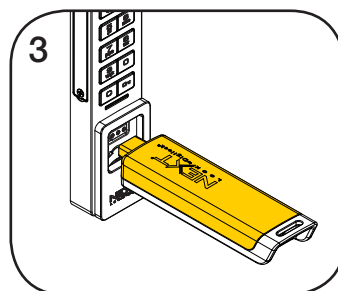

3 Terwijl de LED knippert, de programmeersleutel insteken. Een tweetonige pieptoon klinkt en de LED gaat uit.

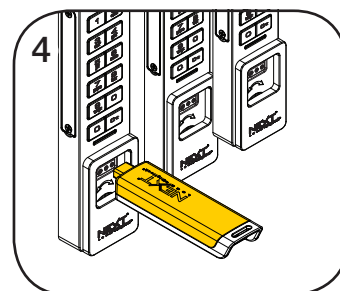


4 Herhaal de bovengenoemde stappen voor elk slot of volg de instructies voor [Snelregistratie voor managersleutels](#) voor het instellen van alle sloten.

Programmeerinstructies

Snelregistratie managersleutels


Met de programmeersleutel kunnen meerdere sloten snel worden geprogrammeerd met dezelfde managersleutel.

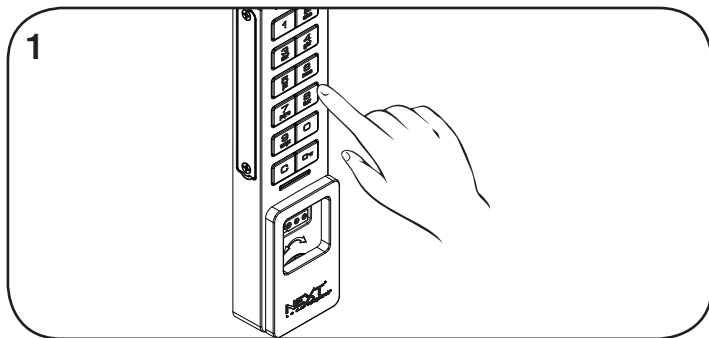


Ga naar het slot dat al is geprogrammeerd voor gebruik met de managersleutels.

Druk op .

De LED gaat knipperen.

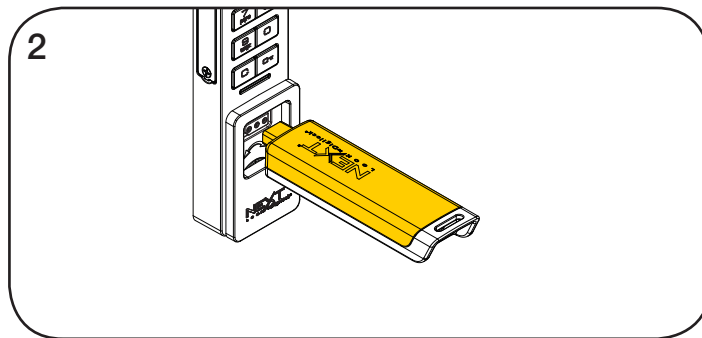


Terwijl de LED knippert, de programmeersleutel insteken.
Een tweetonige piepton klinkt en de LED gaat uit.

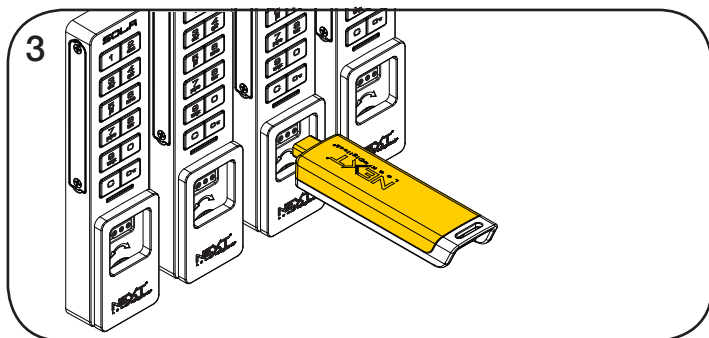

De programmeersleutel insteken bij elk te programmeren slot.

Twee verschillende tweetonige pieptonen klinken en de LED knippert om aan te geven dat de registratie is gelukt.

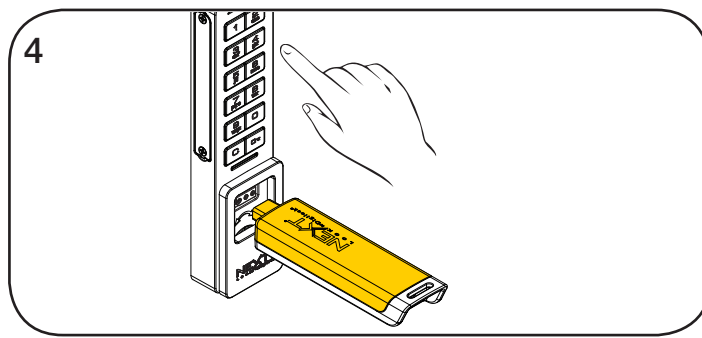

Beëindigen van de snelregistratiemodus:*

Ga naar een geprogrammeerd slot.


Druk op , daarna de programmeersleutel insteken.

*De programmeersleutel blijft werken in de snelregistratiemodus, tot de sleutel wordt gebruikt voor het bedienen van een slot.


Programmeerinstructies

Managerssleutels toevoegen


Managerssleutels kunnen op elk moment voor de sloten worden geprogrammeerd.

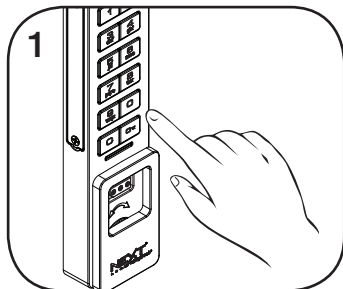


1
Ga naar een slot waarvoor extra managerssleutels nodig zijn.
Druk op **[M]** **[5]** **[5]** **[M]**.
De LED gaat knipperen.

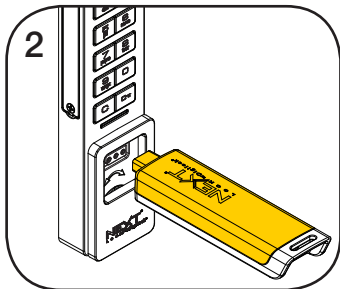

2
Terwijl de LED knippert, de programmeersleutel insteken.
Een tweetonige pieptoon klinkt.

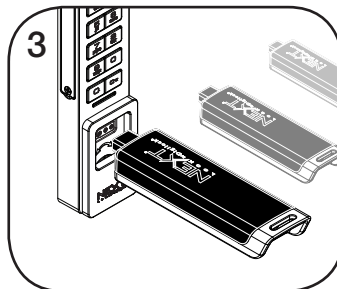


3
Terwijl de LED knippert, de gewenste extra managerssleutels na elkaar in het slot steken.
Een tweetonige pieptoon klinkt bij elke geprogrammeerde managerssleutel.

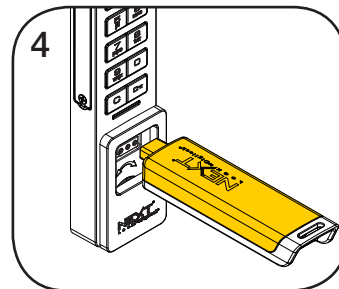

4
De programmeersleutel insteken. Een tweetonige pieptoon klinkt en de LED gaat uit. Herhaal de bovengenoemde stappen voor elk slot of volg de instructies voor Snelregistratie van managerssleutels, voor het snel programmeren van meerdere sloten voor gebruik met dezelfde managerssleutels.

Sleutels vervangen

De sloten moeten opnieuw worden geprogrammeerd, om te voorkomen dat gestolen/verloren sleutels worden gebruikt voor het bedienen van een slot.

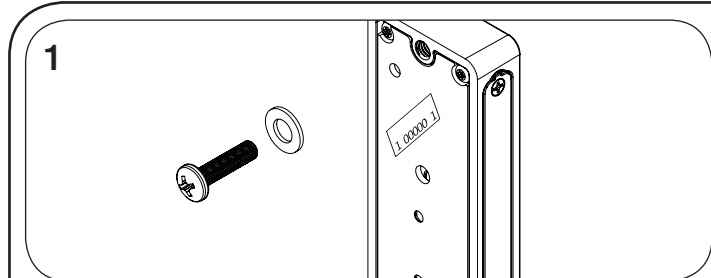

1


Vervangen van de programmeersleutel:

Noteer het bestel- of serienummer (staat op de achterkant van het slot).



2

Neem contact op met de Digilock klantenservice voor het bestellen van een vervangende programmeersleutel.

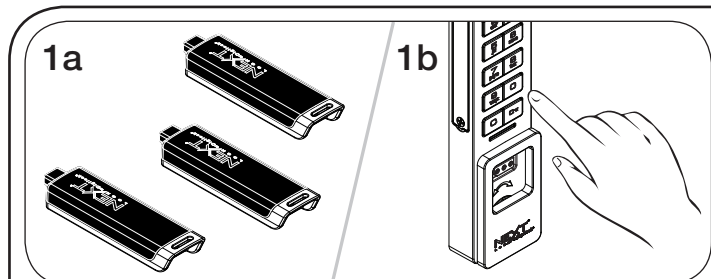


1a

1b

Vervangen van de managerssleutels:

Verzamel alle overige en te vervangen managerssleutels.
Ga naar een slot dat kan worden bediend met de verloren/gestolen managerssleutels.
Druk op **[M]** **[5]** **[5]** **[M]**. De LED gaat knipperen.

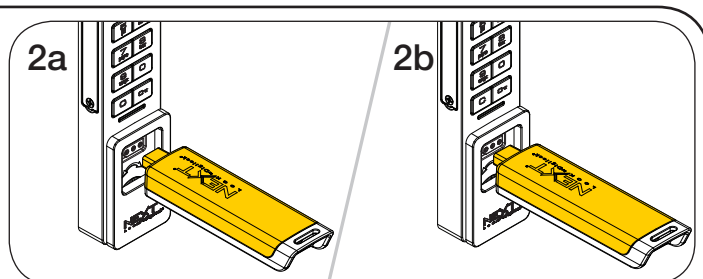

2a


2b

Terwijl de LED knippert, de programmeersleutel insteken.
Een tweetonige pieptoon klinkt.
De programmeersleutel opnieuw insteken.
Drie verschillende tweetonige pieptonen klinken en de LED gaat uit. Alle eerder geprogrammeerde managerssleutels zullen worden gewist.
Volg de instructies voor Managerssleutels toevoegen, voor het programmeren van de vervangende managerssleutels voor de sloten.

Programmeerinstructies


De slotfunctionaliteit instellen

De functionaliteit van elk slot kan worden ingesteld voor gedeeld of toegewezen gebruik. Druk op **[C]** voor het controleren van de functionaliteit. Bij gedeeld gebruik is de LED rood. Bij toegewezen gebruik is de LED groen.

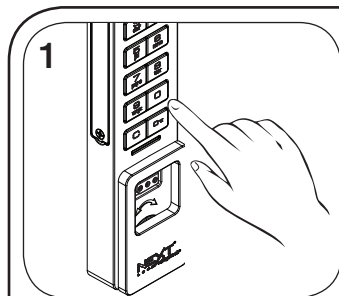


Instellen voor toegewezen gebruik:

Druk op **[C] [0] [6] [5] [0]**.
De rode LED gaat knipperen.

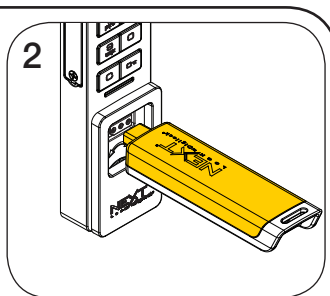


Terwijl de LED knippert, de programmeersleutel insteken.
Een tweetonige pieptoon klinkt en de groene LED knippert één keer.

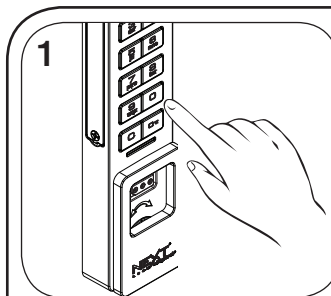

Instellen voor gedeeld gebruik:


Druk op **[C] [0] [5] [6] [0]**.
De groene LED gaat knipperen.

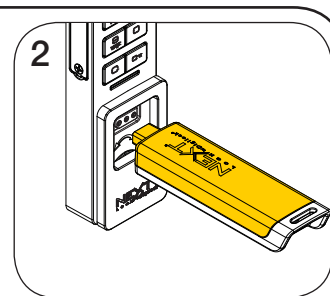

Terwijl de LED knippert, de programmeersleutel insteken.
Een tweetonige pieptoon klinkt en de rode LED knippert één keer.


Toevoegen van de gebruikerslegitimatie (alleen bij functionaliteit toegewezen gebruik)

Zorg dat het slot is ingesteld op toegewezen gebruik (de LED knippert groen als op **[C]** wordt gedrukt). Nadat een gebruikerslegitimatie is toegewezen, kan het slot niet meer worden bediend met de eerder toegewezen gebruikerslegitimatie.

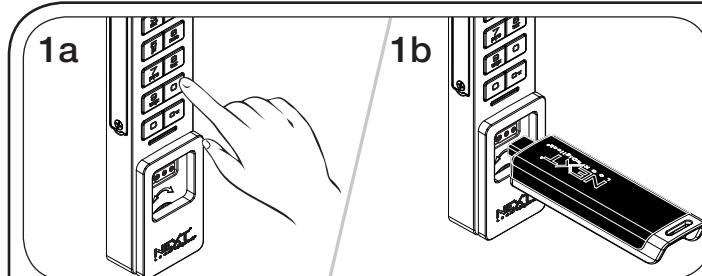


Toewijzen van een gebruikerscode:

Standaard gebruikerscode: **[1] [2] [3] [4]**
Druk op **[C] [0]**, daarna een geldige managersleutel insteken.
De LED gaat aan.

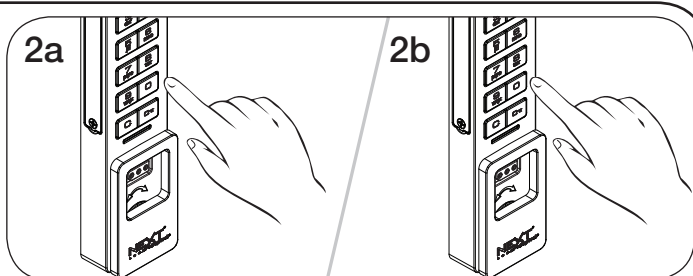


Druk op **[C] [een willekeurige 4-cijferige code] [0]**. Een tweetonige pieptoon klinkt.
Druk op **[C] [dezelfde 4-cijferige code] [0]**.
Twee verschillende tweetonige pieptonen klinken en de LED gaat uit.

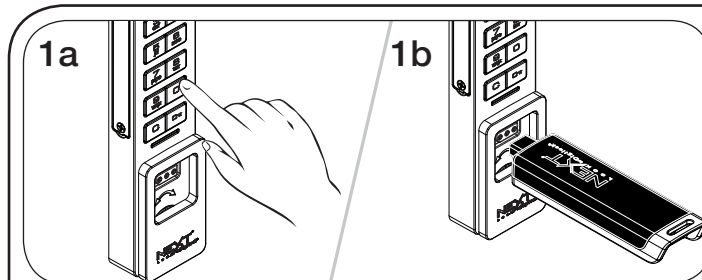

Toewijzen van een gebruikerssleutel:

Druk op **[C] [0]**, daarna een geldige managersleutel insteken.
De LED gaat aan.

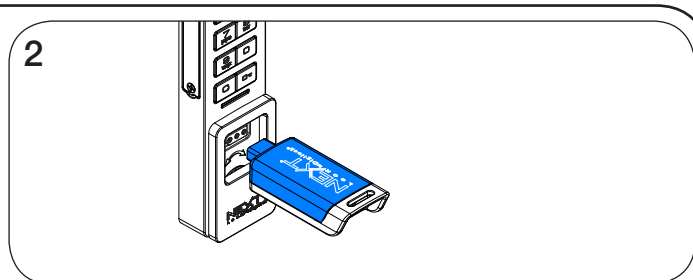


Terwijl de LED aan is, een gebruikerssleutel insteken.
Een tweetonige pieptoon klinkt en de LED gaat uit.

Instellen van extra slotfuncties (alleen bij functionaliteit gedeeld gebruik)

Automatisch openen

Bij de functionaliteit gedeeld gebruik, kan elk slot worden geprogrammeerd om na een vooraf ingesteld aantal uren automatisch te openen. De standaard instelling is UIT (geen automatisch openen).

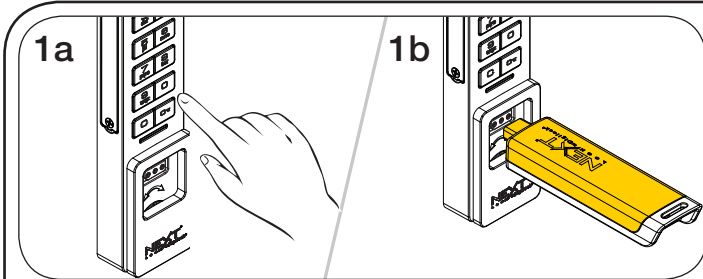


Inschakelen van automatisch openen:

Druk op **[0] [0] [9] [5] [0]**.

De LED gaat knipperen.

De programmeersleutel insteken.

Een tweetonige pieptoon klinkt en de LED gaat aan.

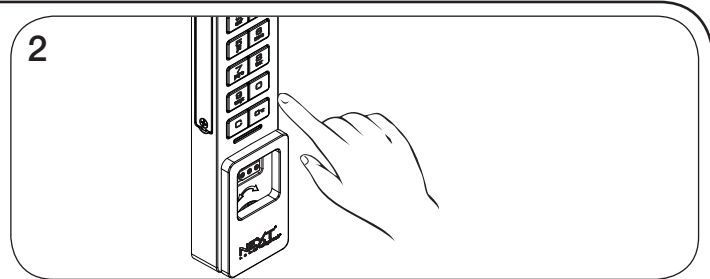


2

Terwijl de LED aan is, het aantal uren van **[1] - [9] [9]** invoeren, druk daarna op **[0]**.

Twee verschillende tweetonige pieptonen klinken en de LED gaat uit.

Bijvoorbeeld: Druk op **[8] [0]** voor het instellen van het automatisch openen van het slot na 8 uren.

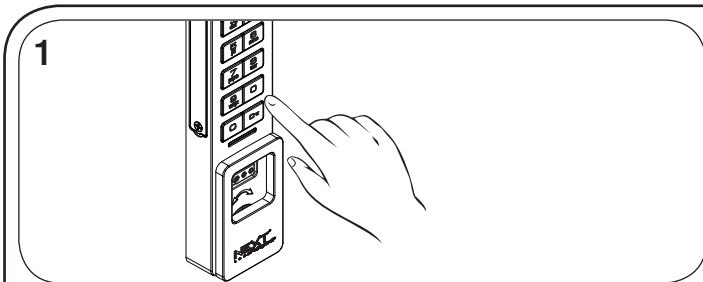


1

Uitschakelen van het automatisch openen

Druk op **[0] [0] [9] [4] [0]**.

De LED gaat knipperen.

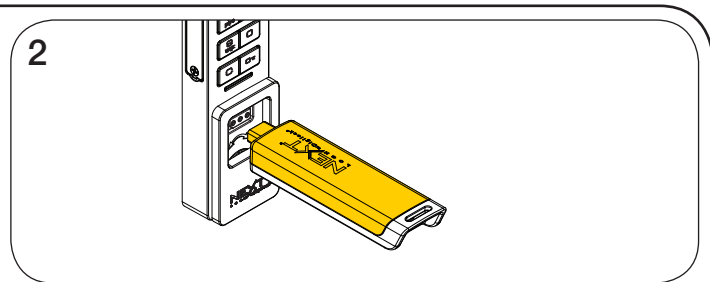


2

Terwijl de LED knippert, de programmeersleutel insteken.


Een tweetonige pieptoon klinkt en de LED gaat uit.

Bedieningsinstructie - functionaliteit gedeeld gebruik

Bij gedeeld gebruik kan de gebruiker met een zelfgekozen 4-cijferige gebruikerscode of elke gebruikerssleutel een slot afsluiten en weer openen met dezelfde gebruikerscode of gebruikerssleutel. Na het openen, is het slot beschikbaar voor een andere gebruiker.

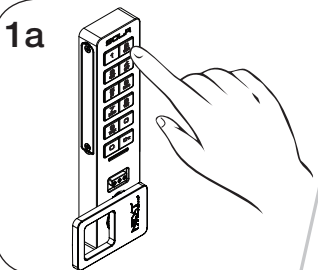


1a

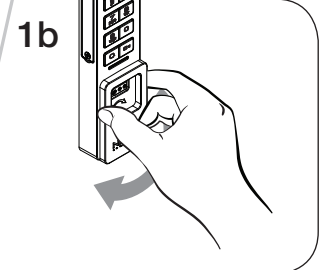


1b

Gebruik met gebruikerscode
Afsluiten: Sluit de deur. Druk op [] [een willekeurige 4-cijferige code] [] draai daarna de greep naar de stand voor afsluiten.

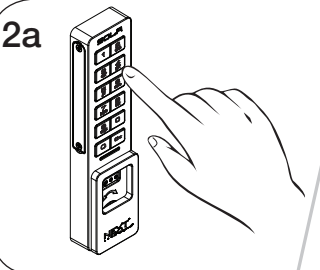


2a

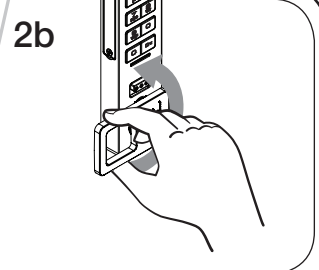


2b

Openen: Druk op [] [dezelfde 4-cijferige code] [] draai daarna de greep naar de stand voor openen. Open de deur.*

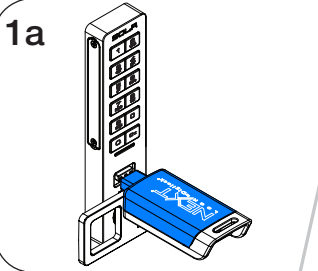


1a

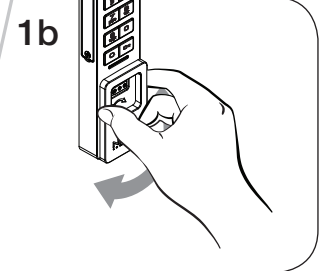


1b

Gebruik met een gebruikerssleutel
Afsluiten: Sluit de deur. Een willekeurige gebruikerssleutel insteken en draai daarna de greep naar stand afsluiten.

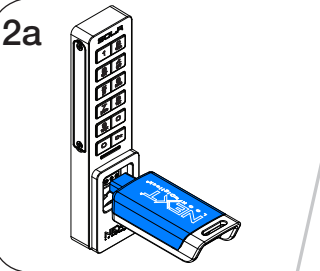


2a

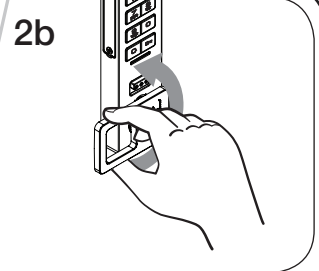


2b

Openen: Dezelfde gebruikerssleutel insteken en draai daarna de greep naar de stand openen. Open de deur.

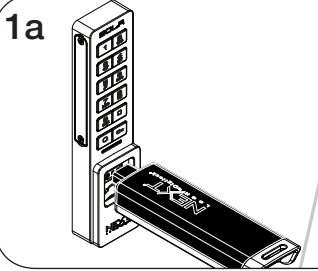


1a

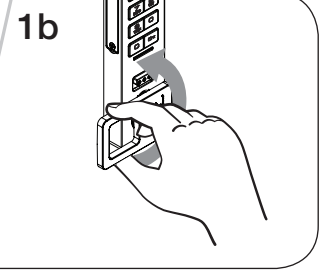


1b

Gebruik met een managerssleutel
Openen: Een geldige managerssleutel insteken en draai daarna de greep naar de stand openen. Open de deur.

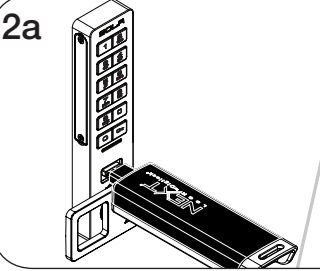

2a

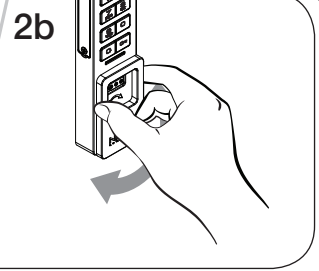

2b


Voor het weer afsluiten: Sluit de deur. Een geldige managerssleutel insteken en draai daarna de greep naar de stand afsluiten.**

*Na het 3 keer achter elkaar invoeren van een verkeerde gebruikerscode wordt het toetsenblok 1 minuut gedeactiveerd (slaapmodus).

**Is een geldige managerssleutel gebruikt voor het opnieuw afsluiten, kan het slot nog steeds met de eerdere gebruikerslegitimatie worden bediend.


Bedieningsinstructie - functionaliteit toegewezen gebruik

Bij toegewezen gebruik bedient de gebruiker het slot met de toegewezen gebruikerslegitimatie (een gebruikerscode of een gebruikerssleutel). Voor het opnieuw toewijzen van een slot aan een andere gebruiker, de instructies voor Toewijzen van de gebruikerslegitimatie opvolgen.

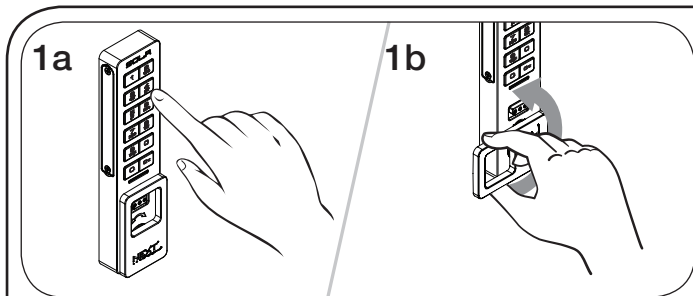


Gebruik met de gebruikerscode

Openen: Druk op [] [toegewezen 4-cijferige code] [], draai daarna de greep naar de stand voor openen. Open de deur.**

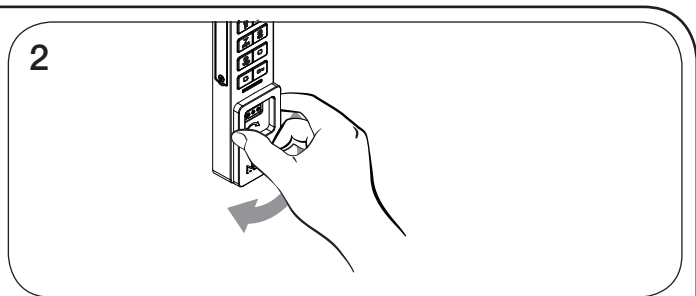


Voor het weer afsluiten: Sluit de deur en draai daarna de greep naar de stand afsluiten.

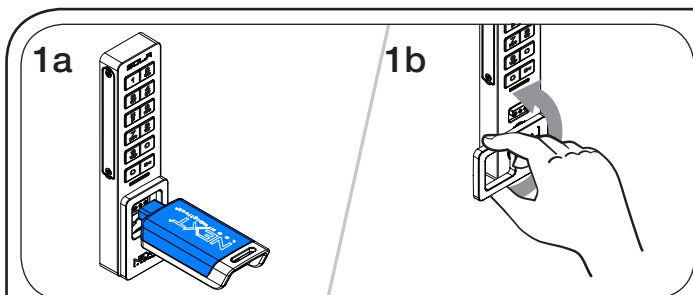


Gebruik met de gebruikerssleutel

Openen: De toegewezen gebruikerssleutel insteken en draai daarna de greep naar de stand openen. Open de deur.†

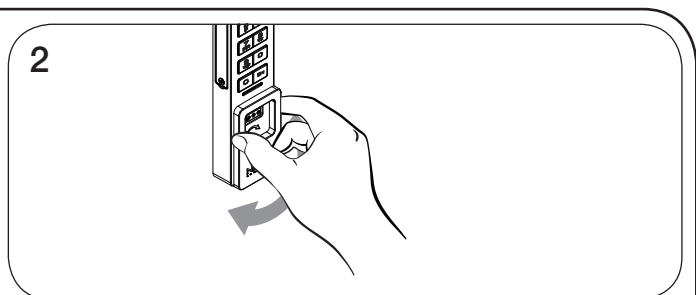


Voor het weer afsluiten: Sluit de deur en draai daarna de greep naar de stand afsluiten.

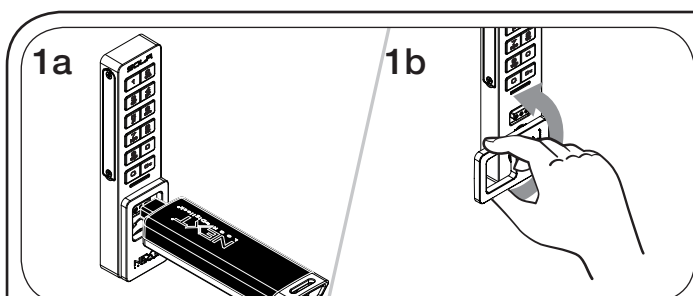

Gebruik met een managersleutel

Openen: Een geldige managerssleutel insteken en draai daarna de greep naar de stand openen. Open de deur.**

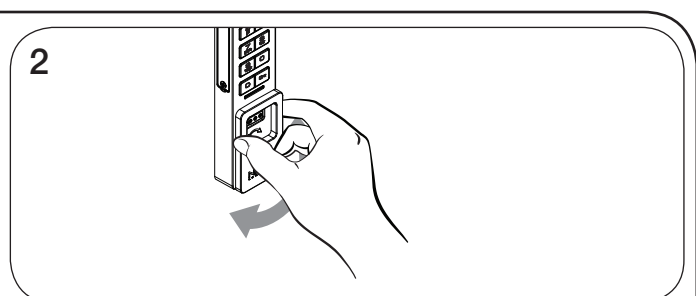

Voor het weer afsluiten: Sluit de deur en draai daarna de greep naar de stand afsluiten.

*Na het 3 keer achter elkaar invoeren van een verkeerde gebruikerscode wordt het toetsenblok 1 minuut gedeactiveerd (slaapmodus).

†Het slot blijft gesloten als de greep niet binnen circa 6 seconden wordt gedraaid.

Ondersteuning

Slaapmodus

Na het drie keer achter elkaar invoeren van een verkeerde gebruikerscode, gaat het slot één minuut naar de slaapmodus. Na elke volgende verkeerde invoerpoging, zal het slot nog één minuut in de slaapmodus blijven. Het toetsenblok is uitgeschakeld in de slaapmodus. Een geldige managerssleutel kan worden gebruikt voor het openen van het slot terwijl het in de slaapmodus is.

Indicatie zwakke batterij

Na afsluiten of openen, klinken twee verschillende drietonige pieptonen om aan te geven dat de batterijen zwak zijn. Vervang de batterijen.

Openen met de gebruikerscode of gebruikerssleutel lukt niet

Het slot herkent de gebruikerscode of de gebruikerssleutel niet. Het slot kan voor onmiddellijke toegang worden geopend met een managerssleutel. Bij de functionaliteit toegewezen gebruik, de instructies voor Toewijzen van gebruikerslegitimatie volgen, voor het toewijzen van een nieuwe gebruikerscode of gebruikerssleutel aan het slot.

Werkt niet met een managerssleutel

Het slot herkent de managerssleutel niet. De instructies voor Managerssleutels toevoegen volgen, voor het programmeren van de managerssleutel bij het slot. Het slot kan voor onmiddellijke toegang worden geopend met een andere geldige managerssleutel.

Werkt niet met de programmeersleutel

Het slot herkent de programmeersleutel niet. Is de programmeersleutel vervangen, kan het slot worden geprogrammeerd met de vervangende programmeersleutel. Neem contact op met de Digilock klantenservice voor verdere ondersteuning.


Geen geluidsignalen bij drukken op **C**

Het slot kan in de slaapmodus zijn of de batterijen moeten worden vervangen. Het slot kan voor onmiddellijke toegang worden geopend met een managerssleutel.

Batterijen vervangen


Het is niet nodig het slot van de deur te demonteren. Bij het uitvallen van de batterij een geldige managerssleutel gebruiken.

LET OP! Explosiegevaar of risico op lekkage bij vervanging van de batterij door een verkeerd type, door het combineren van verschillende batterijtypen of als ze verkeerd om worden geplaatst. Vervang de batterijen altijd tegelijk als set. Zorg dat de batterijen correct worden geplaatst en niet verkeerd om. Verwijder lege batterijen zo snel mogelijk uit het product en recycle de batterijen volgens de instructies van de fabrikant.

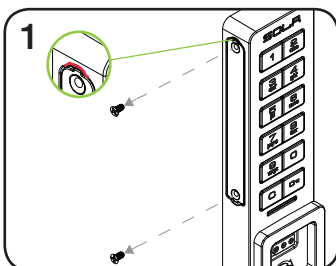


1 Verwijder de 2 schroeven van het batterijdeksel.


Het batterijdeksel losmaken, door een platte schroevendraaier in de bovenste of onderste nokken van het deksel te steken.

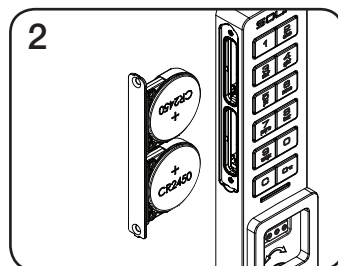

2 Het batterijpack uit de voorbehuizing trekken.

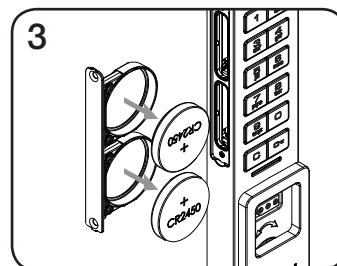

3 Verwijder de batterijen en vervang ze door twee lithium CR2450 batterijen van een goede kwaliteit.

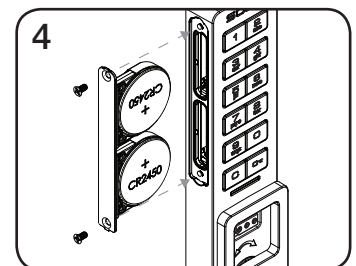

4 Het batterijpack weer plaatsen en het deksel vastschroeven.